# **INDEX**

Guide de Démarrage Rapide	2
Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC	2
Ce qui est contenu dans la Boîte	2
Options et Fonctions du XTC300	2
Apprendre à Connaître le XTC300	3
Pile	3
Carte Micro SD	3
Enregistrement	3
Fixations et Mise au Point	4
Reformatage de la carte Micro SD	5
Systèmes Compatibles	5
Téléchargement de Vidéos	5
Configuration Système Minimale Requise	5
Trucs et Astuces	5
Service et Fixation	7
Informations FCC	7
Garantie Limitée	7
Accessoires	8
Formulaire de Commande d'Accessoires	g



# Guide de Démarrage Rapide

- À l'arrière, appuvez sur le bouton vers le bas, puis ouvrez la portière. Insérez la pile et la carte micro SD en observant la bonne direction. Fermer le couvercle
- 3. Pour débuter l'enregistrement, avancez le bouton ENREGISTRER complètement vers l'avant
- 4. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton à nouveau dans la nosition arrêt
- 5. Branchez la caméra dans l'ordinateur et transférez la vidéo.

# Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC

Merci pour votre achat d'une Caméra Action XTC300. En tant que personnes recherchant l'aventure, nous sommes fiers de vous offrir l'outil ultime pour la capture et l'enregistrement de vos aventures. À l'aide de son utilisation simple à touche unique, sa lentille 127 degrés et une durée de pile de 4 heures, ne ratez plus une seule minute d'action. Une fois filmées, branchez-vous simplement à votre ordinateur et transférez les vidéos à partager avec vos amis. C'est aussi simple que ca. Amusez-vous!

## Contenu de la boîte



#### L'Ensemble XTC300 Comprend: 1. Caméra XTC300 de Midland

- 2. FiLUSB
- 3. Paquet de Piles au Lithium-Ion
- 4. Montage Optique
- 5. Fixation de Casque avec Courroie
- 6. Fixation de Casque Adhésif (comprend 2 feuilles d'adhésif 3M)
- Fixation pour Guidon Vélo
- 8. Adaptateur USB DC
- 9 Adaptateur USB AC
- 10. Boîtier Submersible

### L'Ensemble XTC300 Comprend:

- 1. Caméra XTC300 de Midland
- 2 FiLUSB
- 3. Paquet de Piles au Lithium-Ion.
- 4 Fixation à Visière
- 5. Fixation pour Arbre
- 6. Fixation pour Proues
- 7. Fixation pour Guidon Vélo
- 8 Adaptateur USB DC
- 9 Adaptateur USB AC
- 10. Boîtier Submersible
- \*Accessoires XTC-350 non démontrées

## Options et Fonctions du XTC300

#### Caractéristiques 1080p:

- 30 images par seconde
- 127 degrés

format mn4

- Format d'image 16:9
- Résolution 1920 x 1080 - Enregistre sous

DEL d'Enregistrement Clignote en ROUGE lorsque la caméra enregistre DEL de la Pile

#### Caractéristiques 720p:

- 170 degrés - Format d'image 16:9
- Résolution 1280 x 720 - Enregistre sous format mo4
- 30 images par seconde - 60 images par seconde - 170 degrés
  - Rapport d'aspect 16:9 Résolution 848 x 480 - Enregistre sous le format mn4


Arrière Arrêt

DEL de la carte SD

Caractéristiques

480p:



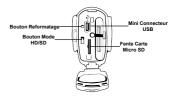



# Apprendre à Connaître le XTC300

#### Pile

- 1. Pour insérer la pile, pesez sur la petite portière de
- l'emplacement à pile sur le derrière de la caméra. 2. Tirez la portière vers l'arrière pour l'ouvrir.
- 3. Installez la pile à Lithium-lon en observant la bonne direction.
- 4. Replacez la portière de la pile bien en place.



État de la Pile Indicateur	Signification	
Vert	Indique une vie de pile pleine	
Rouge	Indique une vie de pile faible	
Rouge Clignotant*	Trop faible pour fonctionner	
Pas de Lumière	Pile n'est épuisée.	

\*Note: Lorsque le LED rouge de la pile commence à clignoter. sovez prêts à changer la pile car la caméra cessera d'enregistrer à ce moment.

#### Carte Micro SD

- Soulevez le loquet en arrière pour ouvrir la portière.
- 2. Insérez la carte Micro SD dans la fente en observant la bonne direction (démontrée ci-dessous).
- 3. Fermez la portière jusqu'à temps qu'elle soit bien enclenchée.



# Apprendre à Connaître le XTC300

#### Enregistrement

- 1. Avancez le bouton ENREGISTRER vers l'avant. Ceci allumera votre
- 2. L'indicateur de pile s'illuminera rouge et ensuite vert. L'indicateur de carte SD s'illuminera. La caméra enregistre en audio et vidéo lorsque l'indicateur REC clignote.
- 3. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton ENREGISTRER à nouveau dans la position arrêt.

Statut DEL de la carte SD	Signification	
Vert	75% et plus disponible	
Orange	33% à 74% disponible	
Rouge	Moins de 33% de disponible ou aucune carte Micro SD d'installé	
Clignotant Rouge	Ne peut lire la carte	
Clignotant Vert	Indique que la carte se fait formater	

Taille de Mémoire	Durée d'enregistrement 1080p	Durée d'enregistrement 720p	Durée d'enregistrement 480p
512 Mo	7.5 Minutes	6.5 Minutes	10 Minutes
1 Go	15 Minutes	13 Minutes	20 Minutes
2 Go	30 Minutes	26 Minutes	40 Minutes
4 Go	60 Minutes	52 Minutes	80 Minutes
8 Go	120 Minutes	104 Minutes	160 Minutes
16 Go	240 Minutes	208 Minutes	320 Minutes
32 Go	480 Minutes	416 Minutes	640 Minutes

Note: La caméra divisera automatiquement la vidéo en segments de 2 Go.




## **Fixations et Mise au Point**

#### Fixer sur Système Double Piste

Le XTC300 a été spécialement conçu avec un système de fixation à double piste identique de chaque côté de la caméra. Ceci vous permet de le fixer des deux côtés de votre casque avec facilité. De plus, la pièce de fixation principale est interchangeable et peut être déplacée de la fixation de casque à la fixation de lunette. Ceci élimine le tracas de devoir réassembler la caméra à chanue fois.

Pour fixer la caméra sur la fixation principale, glissez la caméra sur le système à double piste avec les deux encoches de la fixation qui pointent vers l'arrière de la caméra.

Pour détacher la caméra de la fixation principale, tenez la caméra avec la lentille qui pointe à l'opposé de vous. Pesez sur le bouton de relâchement de la fixation et lirez la fixation yers yous.

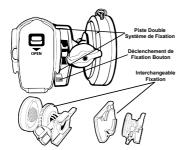

# Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée dans le système à double piste :

Lorsque la caméra est fixée sur un casque, vous devez effectuer ce qui suit:


- Considérez ce que vous voulez filmer et fixer la caméra en conséquence – du côté gauche, droite ou sur le dessus.
- Trouvez une surface plate et assurez-vous que la surface soit propre et sans débris. Enlevez le dessus protecteur de la feuille d'adhésif et collez celle-ci sur le casque.
- Une fois collée, ajustez la caméra pour vous assurer de ne pas filmer le ciel ou le sol.

## **Fixations et Mise au Point**

#### Fixer à l'aide de la Fixation à Filets

Sur le bas du XTC300 se trouve une fixation à filets standard qui permet à la caméra d'être fixée à un trépied ou toute autre fixation avec filetage de 1/4x-20 (soit 1/4 de pouce de diamètre et 20 filets par pouce) 5/16 de profond. La fixation de courroie ventilée du casque est une fixation de type vis. Pour fixer la caméra, insérez la vis sur la fixation dans la caméra et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer sur la vis.

# Le fait de trop serrer peut causer des dommages à la fixation et/ou la caméra

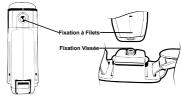

# Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée à l'aide de la fixation à filets:

Lors de l'installation sur le guidon d'un vélo ou à l'aide de la courroie ventilée pour casque, suivez ces étapes.

- Considérez ce que vous voulez filmer et fixez la caméra en conséquence.
- Une fois fixée, assurez-vous que la caméra soit droite et non en direction du ciel ou du sol

# Reformatage de la carte Micro SD

# Assurez-vous que la pile soit pleinement rechargée avant de formater.

La carte micro SD peut être reformatée à l'intérieur de la caméra. Ceci vous permet de supprimer toutes les vidéos en même temps. Suivez ces étanes:

- Tenez enfoncé le bouton de reformatage micro SD.
- Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Marche
- 3. Tenez le bouton de reformatage micro SD enfoncé jusqu'à ce que
- l'indicateur de carte SD se mette à clignoter vert.

  4. Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Arrêt.

Note: La caméra ne peut pas reformater la carte micro SD si l'indicateur de pile faible est allumé.



# Système Compatibles

Le XTC300 peut être utilisé sur un PC ou un MAC. Vous trouverez les systèmes d'exploitation compatibles ci-dessous :

Windows XP SP2 Windows Vista

Windows 7

Macintosh OSX 10.4 ou version supérieure

Pour Windows nous suggérons Windows Media Player 10 ou version

Pour Macintosh nous suggérons Quick Time 6.5 ou version supérieure.

## Transfert de Vidéos

Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel pour le XTC300. Il s'agit d'un appareil prêt à être utilisé. Ceci étant dit, suivez les instructions suivantes, dépendant si vous avez un PC ou un MAC.

Transfert de Vidéos sur PC avec système d'exploitation WINDOWS

- Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni. 2. Allumez la caméra en mettant le bouton à la position
- ENREGISTRER.
- 3. L'appareil devrait automatiquement installer le pilote.
- 4. Système d'exploitation
  - a. Windows XP
  - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles

  - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
  - c. Windows 7
  - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
- 5. Cliquez sur le périphérique. 6. Ouvrez le dossier DCIM
- 7 Ouvrez le dossier 100MEDIA
- 8. Vos vidéos seront dans ce dossier

### Transfert de Vidéos

#### Transfert de Vidéo vers un MAC

- Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni.
- Allumez la caméra en mettant le bouton à la position ENREGISTRER.
- 3. Votre MAC reconnaîtra automatiquement le disque dur externe de la caméra
- 4. Cliquez sur l'icône sur le bureau.
- 5. Ouvrez le dossier DCIM
- 6. Ouvrez le dossier 100MEDIA
- 7. Vos vidéos seront dans ce dossier.
- 8. Glissez les fichiers vidéo sur votre disque dur ou double cliquez pour les visionner

# Configuration Minimum du Système

		Vidéo SD	Vidéo HD	
	Processeur	2.8 GHz ou plus rapide	3.5 GHz ou plus rapide	
	Mémoire Vive	512 Mo ou plus	1 Go ou plus	
	Carte Vidéo	128 Mo ou plus	256 Mo ou plus	

Lecture Vidéo nécessite codec H.264. Pour plus d'informations. visitez http://www.midlandusa.com/

## Information du FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles du FCC. Son opération est sujette aux deux conditions sujvantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence recue. incluant de l'interférence pouvant causer des opérations non désirées.

Avertissement: Tout changement et modification à cette unité non approuvée expressément par le parti responsable de la conformité pourrait violer l'autorité de l'utilisateur d'opérer cet équipement. Note: Cet équipement à été testé et reconnu comme conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B. conformément à la Partie 15 des Règles du FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios. Il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause en effet de l'interférence nuisible à la réception radio et télévision, qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement de nouveau. l'utilisateur est encouragé d'essaver de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. Connecter l'équipement dans un prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

Consulter le marchand ou technicien expérimenté en radio/TV

pour de l'aide



# Trucs et Astuces

<u>Problème</u>	<u>Résolution</u>	
Piles		
Caméra ne s'allume pas	Assurez-vous que la pile soit suffisam- ment rechargée.	
Enregistrement		
Caméra n'enregistre pas	Assurez-vous que le bouton soit complètement poussé vers l'avant. Si la lumière LED d'enregistrement ne s'allume pas, fermez l'appareil et réinstallez la pile.	
	Vérifiez l'espace mémoire disponible.	
Carte Micro SD		
La lecture de la carte Micro SD ne s'effectue pas	Assurez que la carte Micro SD soit correctement installée.  Branchez la caméra à l'ordinateur afin de vérifier si la carte contient suffisamment d'espace mémoire.  Essayez le processus de formatage	
Lecture Vidéo		
Image lente ou coupée	Vériflez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0 Enlevez les autres périphériques USB inutilisés Transférez les vidéos sur l'ordinateur avant de les visionner. Vériflez que l'ordinateur rencontre les exigences minimales. Vériflez que le codec approprié soit installé.	

# **Trucs et Astuces**

<u>Problème</u>	Résolution
Transfert de Vidéos	
Transfert lent des données	Vérifiez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0. Si elle s'inscrit comme 1.1, débranchez-la et rébranchez-la.  Enlevez les autres périphériques USB inutilisés
L'ordinateur ne recon- naît pas la caméra	Assurez que le bouton d'enregistrement se trouve dans la position ENREGIS- TRER lorsque la caméra est branchée à l'ordinateur.
	Assurez-vous que la carte Micro SD soit correctement installée.
	La carte Micro SD peut être corrompue. Essayez le processus de formatage.
Les fichiers ne se transfèrent pas de la carte mémoire	En utilisant Windows, exécutez la Vérification du disque Dans la Commande Exécuter tapez: chkdsk volume:/f et pesez sur ENTRÉE
Son	
Son de Vent Excessif	Placez du ruban adhésif sur le trou du microphone.
	Essayez d'utiliser le boîtier submersible



#### Service et Soutien Technique

Garantie limitée (pour les États-Unis et Canada)

- La société Midland Radio va réparer ou remplacer, à son choix sans frais, tous les produits Action Camera, qui s'avèrent défectueux pendant 12 mois à compter de la date d'achat, sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous
- Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts d'eau, aux fuites des piles, à l'abus ou à la mauvaise utilisation d'accessoires non autorisés, aux services ou aux modification non-autorisés. Les accessoires ont une garantie de 90 jours à compter de la date d'achat, y compris les câbles et les piles.
- TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION. LES GARANTIES DE QUALITÉ ET D'ADAPTION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES COMME ON INIQUE IGLE TEPIDANT LA DURÉE DE LA GRANTIE LIMITÉE. SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT SELON LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET ELLE EST FOURNIE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE SOFIELE EXPRESSE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS, MIDIANO SERA RESPONSABLE, CONTACTUELLEMENT OU CIVILEMENT (Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À LA NÉGLIGENCE, À LA NÉGLIGENCE GRAVE. AUX BLESSURES CORPORELLES, AUX DOMMAGES MATÉRIELS ET À LA MORT) POUR LES DOMMAGES EN EXCÉDANT LE PRU D'ACHAT DU REPODUT SOU LES ACCESSIORES, OU DE TOUT DAMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE TOUTE NATURE, DE LA PERTE DES REVENUS OU DES PROFITS, DE LA PERTE DE LAFFAIRE, DES INFORMATIONS OU DES DONNÉES, OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE CAUSEE PAR LA CAPACITÉ OU LINCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUTTS OU LES ACCESSIORES.

#### Pour les produits achetés au Canada:

L'exécution de toute obligation en vertu de cette garantie peut être obtenue en retournant le produit sous garantie, avec une preuve d'achat de Canada. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Dans certaines régions du Canada, la loi peut offrir des droits de garantie supplémentaires.

Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre.

Attention: La garantie suivante s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis ou au quelconque des territoires ou des possessions ou des échanges militaires américains.

Pour les produits achetés aux États-Unis:

L'exécution de toute obligation en vertu de cette garantie peut être obtenue en retournant le produit sous garantie, avec une preuve d'achat à:

Midland Radio Corporation Warranty Service Department 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120

#### Service

- Si vous avez un problème et vous croyez qu'elle nécessite une réparation, vérifiez tout d'abord s'il vous plaît la section FAQ du site Web, consultez le manuel d'utilisation ou contactez un technicien. Beaucoup de problèmes peuvent être résolues sans retoumer l'appareil. Si nécessaire, retourner de manière suivante:
- Placez l'appareil dans son emballage original. Ensuite, emballez la boite originale dans un carton d'expédition adéquat. Attention: l'emballage inadéquat peut provoquer des dommaces pendant le transport.
- Incluez les éléments suivants:
  - a. La description complète de tous les problèmes.
  - b. Votre numéro de téléphone, nom et adresse.
- c. Pour les produits sous garantie, ajoutez une photo copie de l'acte de vente ou toute autre preuve d'achat indiquant la date de la vente.

Il n'est pas nécessaire de retourner les accessoires (le câble de charge, les piles, le manuel d'utilisation), sauf si elles sont directement liées au problème.

Les réparations non couvertes par la garantie ou les parts qui ont plus de 12 mois sont soumises à des frais de réparation. Pour obtenir un devis sur le cout d'un service de réparation, appelez 816-241-8500. Paiement accepté : chèque de banque, mandat, Master Card, Visa Card.

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, Missouri 64120 Numéro de téléphone: (816) 241-8500 Fax: (816) 241-5713 mail@midlandradio.com



## Accessories

Accessories can be purchased at www.midlandusa.com or fill in the form on the following page and mail it to our address.

## XTA101

### Windshield Suction

**Cup Mount** · Durable suction cup sticks



#### XTA106

Tree Mount · Mount can be screwed into a tree at many different

angles. · \$19.99

# · \$29 99

#### Handlebar Mount

. Durable strap mount fits

#### XTA107

Visor Mount

. Clips onto the bill of a hat. ·\$19.99

# XTA102

all sizes of handlebars.

# XTA108

# **Bow Mount**



· Screws into the stabilizer on a bow.

#### · \$19.99

#### XTA302

### XTAVP2

Includes:

. Threaded to Slide Adapter

· Gogale Mount

Helmet Mount

· Strap Mount

• \$49.99



Submersible Case

accessories

#### \$29.99

## XTC300 Battery



# Battery pack.

·\$29.99



#### Includes

- · Window Suction cup Mount
- · Handlebar Mount DC Adapter
- . Threaded to Slide Adapter • \$59.99

**Accessories Value Packs** 

# XTAVP3



- Visor Mount Bow Mount
- Tree Mount
- Threaded to Slide Adapter ·\$49.99

## XTAVP4





· DC adapter (Car Charger)

· AC adapter (Wall Charger)

• \$49 gg



# MIDLAND

#### XTA103

#### Standard Mount · Heavy duty adhesive mount for helmets.

# \$19.99

# XTA104

#### Vented Helmet Strap Mount · Velcro strap mounts on vented helmets \$14.99

# XTA105



Gogale Mount . Mounts on the strap of goggles.

# \$19.99

# BATT11L

# **Accessories Order Form**

Please send Money Order or fill in the Visa/Master Card information and mail to the address below. Please DO NOT send cash or checks. Make Money Order to Midland Radio Corporation.

dress:			
r		State:	Zip Code:
lephone:			
-114 0144			Exp:
QTY	ITEM	PRICE	TOTAL
	XTA101	\$29.99	
	XTA102	\$19.99	
	XTA103	\$19.99	
	XTA104	\$14.99	1
	XTA105	\$19.99	1
	XTA106	\$19.99	
	XTA107	\$19.99	
	XTA108	\$19.99	
	XTA302	\$29.99	
	XTAVP1	\$59.99	
	XTAVP2	\$49.99	İ
	XTAVP3	\$49.99	
	XTAVP4	\$49.99	
	BATT11L	\$29.99	İ
Mail To: Midland Radio Corporation Consumer Dept. 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120		JS only. For Hawaii, Alask I \$64.25 for 2 lb. or more).	\$14.95 a, and Puerto Rico S&H will
Or Call 816.241.8500			
To order online go to www.midlandusa.com	Total		\$













Marine Radios

Weather Radios

Bluetooth Headsets



**Emergency Crank Radios** 



**HD Wearable Video Cameras** 



Check out these and other great products at midlandusa.com

# MIDLAND RADIO CORPORATION

5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120 Call 816.241.8500 visit us at http://www.midlandusa.com